

**Boletim Nº 20**  
**Data: 05/07/2024**

### **MODIFICAÇÃO DAS CUBAS DO COZEDOR DE MASSA LINHA AMÉRICA**

A Tramontina Farroupilha vem por meio deste Boletim Técnico comunicar a rede de Assistência Técnica de Cozinhas Profissionais referente as mudanças das peças de reposição do equipamento mencionado abaixo:

#### **1. Equipamento onde as alterações foram aplicadas:**

	67351/007	Cozedor de massas linha América módulo 400 x 700 mm
--	-----------	---

#### **2. Equipamento aplicado a cuba com dreno de $\frac{1}{2}$ " :**


O equipamento não possui controle de rastreabilidade por número de série, portanto, se faz necessário a identificação visual das peças para a sua reposição.

Era utilizado a cuba em aço inox 304, com o dreno da cuba  $\frac{1}{2}$ ", conforme figura 1:



*Figura 1- tampo com dreno de  $\frac{1}{2}$ "*

*Buscando otimizar o tempo de drenagem do equipamento, desenvolvemos um novo tampo com a drenagem mais rápida.*

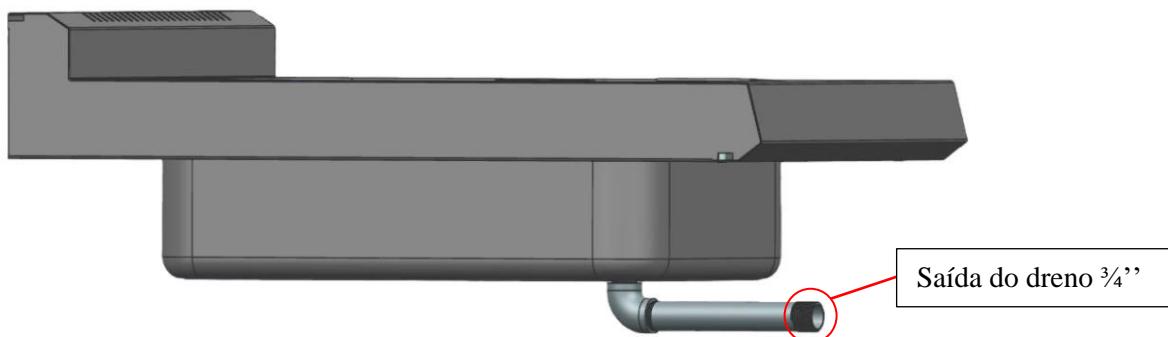

*Figura 2 – Tampo atualizado para dreno de  $\frac{3}{4}$ " (Cod.: 67351/912)*




### **3. Mudanças aplicadas:**

Com alteração do diâmetro do dreno da cuba, alguns componentes do equipamento tiveram de ser substituídos. É necessária atualização da curva de 1/2" do dreno para de rosca 3/4", esta mudança também é necessária no tubo de inox, que atualmente é 3/4".

Com estas alterações, não é mais necessária a utilização do niple de redução no registro.

Todas as peças necessárias para esta substituição e instalação das novas cubas estão disponíveis através do código:

➤ **67351/914 – COMPONENTES PARA ATUALIZACAO DA CUBA COZEDOR DE MASSA**

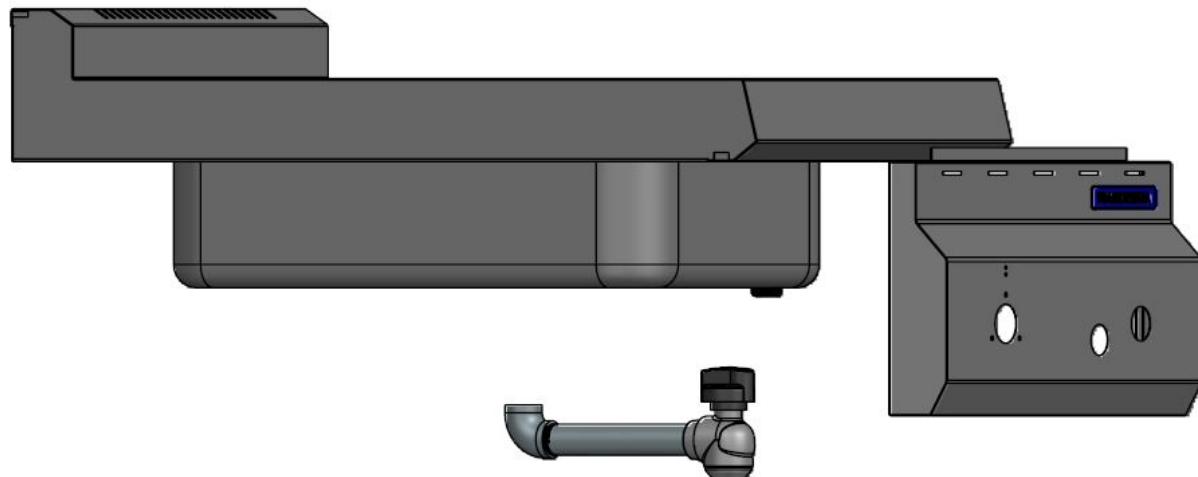

### **4. Procedimento de substituição da cuba com dreno de 1/2" para a cuba de 3/4":**

**COM O EQUIPAMENTO DESENERGIZADO E/OU DESCONECTADO DA REDE DE GÁS**


- Remover registro de drenagem com niple de redução, girando no sentido anti-horário para solta-lo do equipamento




- Remover manípulo de temperatura do equipamento
- Desprender parafusos de fixação do painel frontal




- Remover painel frontal
- Afrouxar os 2 parafusos de fixação frontal do tampo na estrutura do equipamento

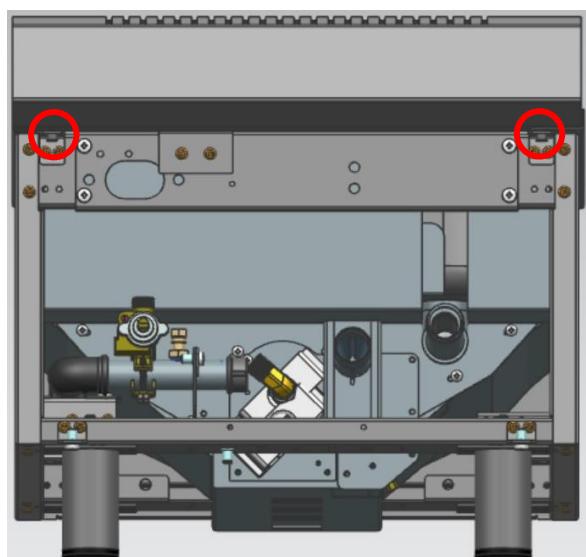

- Soltar os 6 parafusos de fixação da tampa posterior da estrutura do equipamento.

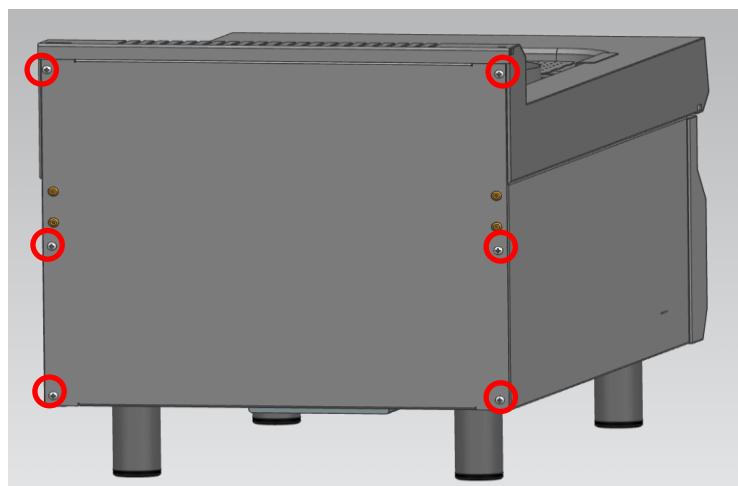


- Soltar os 2 parafusos de fixação posterior do tampo na estrutura do equipamento

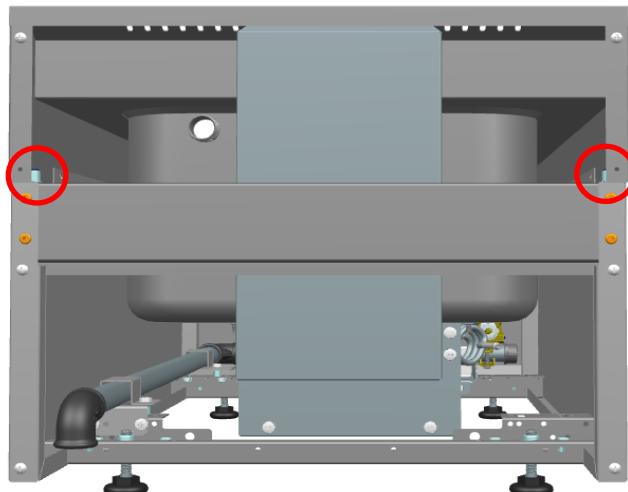


**PREPARAÇÃO NOVA CUBA PARA MONTAGEM NO EQUIPAMENTO**

- Fixar cotovelo 3/4" e tubo 3/4" no novo tampo

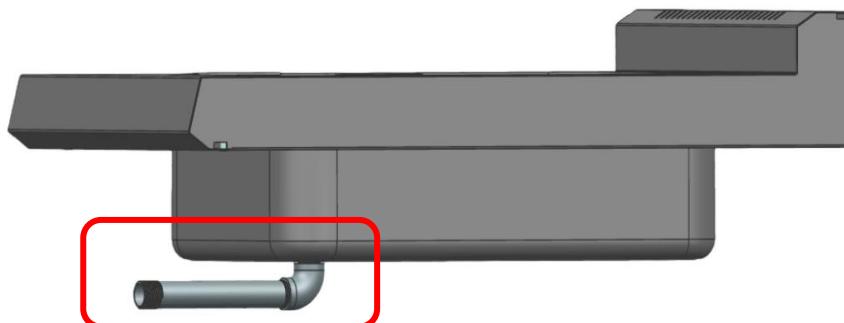

- Fixar chapa de fechamento posterior do equipamento com 6 parafusos de fixação

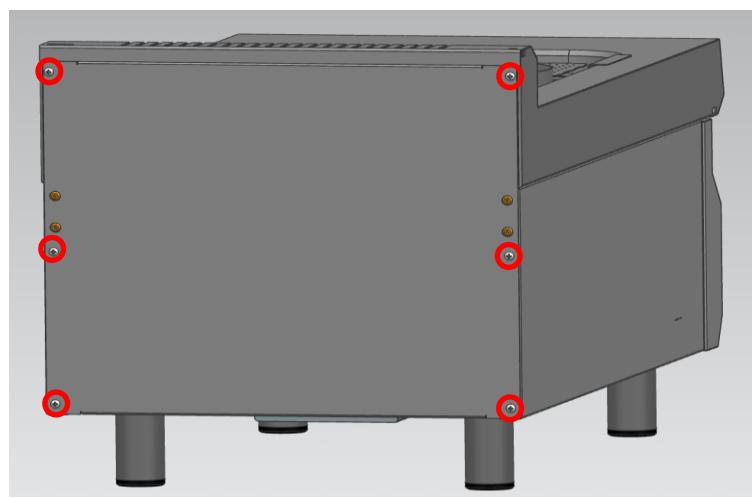

- Regular tubo de acendimento piloto com a furação do painel
- Acertar direcionamento do tubo de acendimento com o bloco piloto
- Encaixar manípulo na válvula de regulagem



- Rosquear registro **67161/900** no tubo em inox 3/4", girando no sentido horário
- \*Não utilizar o niple de redução*



- Fixar painel frontal com os 2 parafusos na parte inferior



Qualquer dúvida ou exceção deverá ser tratado diretamente com o departamento de Assistência Técnica da fábrica, através dos contatos abaixo:

E-mail: posvendascozinha.far@tramontina.com

Telefone: 0800.643.0922

WhatsApp: (54) 9 8153.6033

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-Feira 07:30 as 12:00h e da 13:10 as 17:30h

Atenciosamente, Pós-vendas Tramontina Farroupilha S.A. Indústria Metalúrgica



**TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. IND. MET.**

Rodovia ERS-122 | Km 61 | Distrito Industrial

95178-000 | Farroupilha | RS | Brasil



phone +55 [54] 3261.0000

[tramontina.com](http://tramontina.com)